
frytownica 2x3 l

Kod katalogowy: 746070

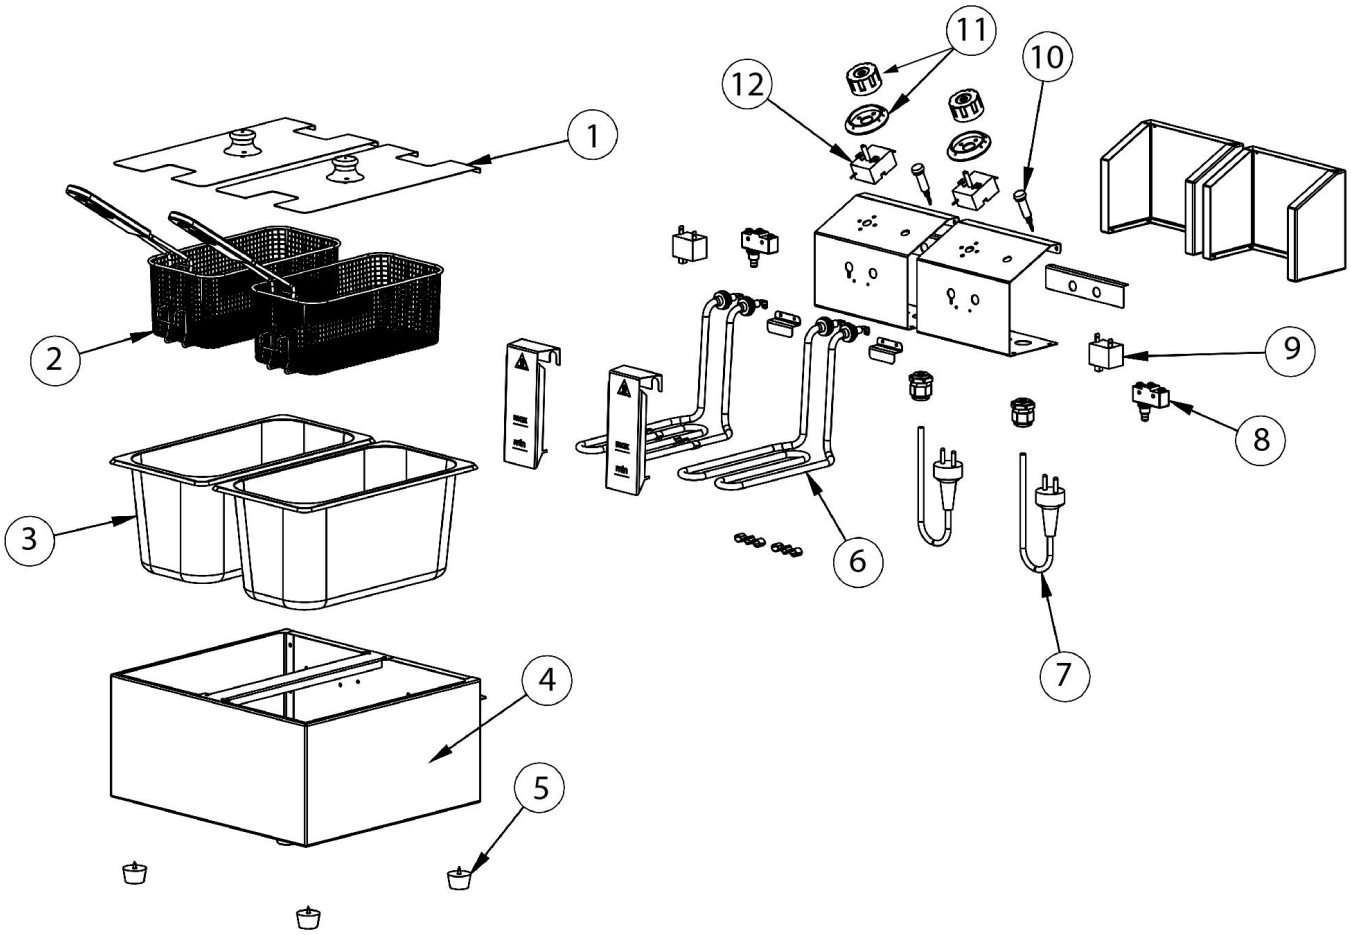

Wykaz części zamiennych

Nr części (V nr rys. nr części z rysunku)	Nazwa	Kod
V746070V01-01	Pokrywa	C012852
V746070V01-02	Kosz	C006963
V746070V01-03	Pojemnik	C009723
V746070V01-04	Obudowa	
V746070V01-05	Nóżka	C008498
V746070V01-06	Grzałka	C007256
V746070V01-07	Przewód zasilania	C009617
V746070V01-08	Wyłącznik krańcowy	C007045
V746070V01-09	Termostat bezpieczeństwa	C005623
V746070V01-10	Kontrolka	C008036
V746070V01-11	Pokrętło + skala	C007298
V746070V01-12	Termostat roboczy	C005624