# INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PIEC WIELOFUNKCYJNY FCV 280 B

Kod STALGAST: 777263

Tłumaczenie oryginału



**Wyprodukowano we Francji**

Kwiecień 2016 r.

# PIEKARNIK WIELOFUNKCYJNY FCV 280 B

Gratulujemy zakupu tego najwyższej klasy urządzenia wyprodukowanego we Francji. Wybrałeś urządzenie, które łączy w sobie najlepsze właściwości techniczne z dużą łatwością obsługi. Życzymy wszelkiej satysfakcji.

## 1. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Należy dokładnie przestrzegać tych instrukcji, aby uniknąć ryzyka pożaru, porażenia prądem, oparzeń lub innych obrażeń i uszkodzeń. Podczas korzystania z tego urządzenia należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, takich jak :

- Instrukcję obsługi należy zawsze przechowywać wraz z urządzeniem.
- Urządzenie należy zawsze instalować zgodnie z instrukcjami. Wymagana jest minimalna odległość 10 cm od ścianki działowej lub ściany.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie używaj go na zewnątrz.
- Chronić urządzenie przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i wilgocią.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, ani przez osoby nieposiadające doświadczenia lub wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Nigdy nie przesuwaj urządzenia, gdy jest ono uruchomione lub gdy piec jest jeszcze gorący.
- Przed podłączeniem lub odłączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy włącznik jest w pozycji wyłączenia (0).
- Temperatura dostępnych powierzchni może być bardzo wysoka podczas pracy urządzenia. Zawsze używaj uchwytu pieca i pokręteł sterujących.
- Nie używaj urządzenia do celów innych niż jego przeznaczenie.
- Przewód zasilający nie może zwisać z żadnej powierzchni roboczej ani stykać się z gorącymi powierzchniami.
- Urządzenia nie wolno używać w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Podczas użytkowania należy uważać, aby nie zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia. Podczas pracy należy zawsze zapewnić odpowiednią wentylację wokół pieca.
- Aby uniknąć porażenia prądem, nigdy nie zanurzaj urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie lub innym płynie.
- Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowaną osobę.
- Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
- Po zakończeniu pracy i wyczyszczeniu urządzenia nie zapomnij go wyłączyć i odłączyć od zasilania.
- Aby umożliwić szybkie odprowadzenie skroplin z komory, należy zawsze pozostawiać piec do ostygnięcia z otwartymi drzwiczkami.

## 2. ZAWARTOŚĆ KARTONU

Urządzenie: Piec

Akcesoria: 2 płyty ze stali nierdzewnej, taca ze stali nierdzewnej, dwie drabinki, niniejsza instrukcja.


## 3. ZGODNOŚĆ UŻYTKOWANIA

Używaj pieca do gotowania lub odgrzewania zapiekanek, wypieków, gotowych dań (świeżych lub mrożonych).

Szczególnie polecany do pieczenia wstępnie wyrośniętych produktów głęboko mrożonych: rogalików, bułek, świeżych bułeczek czekoladowych...


4. OPIS PIEKARNIKA


a) Widok ogólny

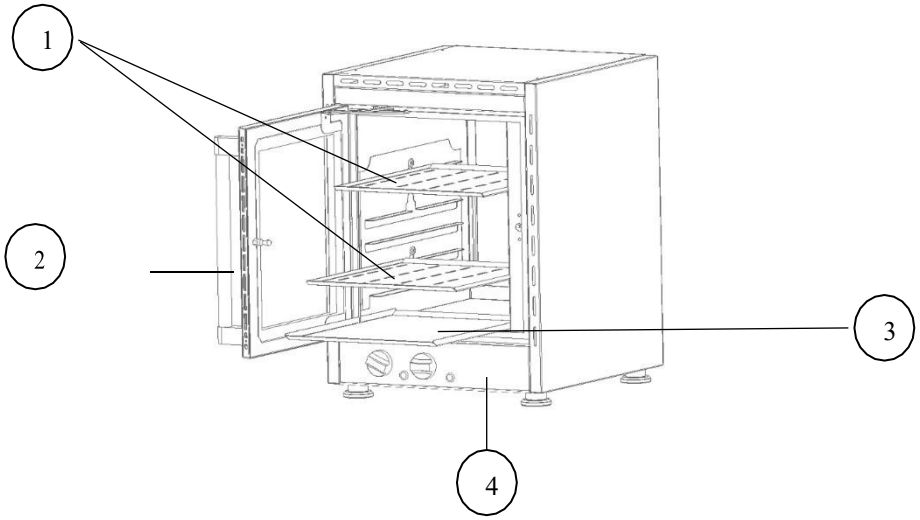


1. Płyty ze stali nierdzewnej
2. Uchwyt drzwi
3. Taca ociekowa
4. Panel sterowania

Panel sterowania i pokrętła

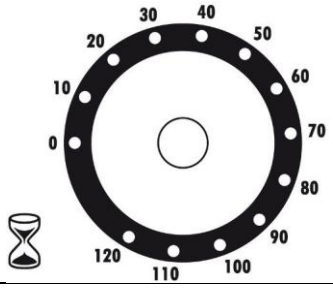

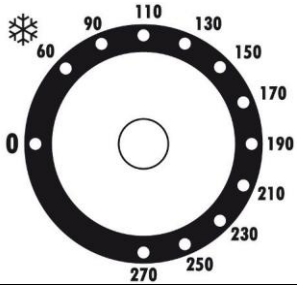



| | |
|---|---|
| Timer: 120 minut włączania/wyłączania konwekcji. | *Termostat* 90 do 270°C<br>Pomarańczowa lampka kontrolna: Zapala się po wybraniu temperatury i gaśnie po jej osiągnięciu.<br>Zielona lampka kontrolna: Zapala się po włączeniu pieca. Piec nie będzie działał, dopóki nie zostanie wybrany czas. |

Konwekcja:

- Ciepło pochodzi z tylnego elementu grzejnego zintegrowanego z systemem wentylacji. Jest ono równomiernie rozprowadzane w komorze przez wentylator. Jest ono precyzyjnie regulowane termostatem.
- Ciągły przepływ gorącego powietrza umożliwia szybką i równomierną obróbkę termiczną, zachowując smak i wygląd potraw.
- Jednocześnie można przyrządzać kilka różnych potraw tego samego rodzaju

**Blachy ze stali nierdzewnej**

Piec jest wyposażony w dwie blachy do pieczenia ze stali nierdzewnej i tacę ociekową ze stali nierdzewnej umieszczoną na najniższym poziomie.

**Prowadnice**
Piec jest wyposażony w 2 prowadnice ze stali nierdzewnej z 5 poziomami. Są one całkowicie wyjmowane, co ułatwia czyszczenie wnętrza pieca wykonanego ze stali nierdzewnej.
Dla bezpieczeństwa piec jest wyposażony w podwójną szybę. Pozwala to na utrzymanie niskiej temperatury zewnętrznej, nawet jeśli temperatura wewnątrz jest wysoka.

## 5. SPOSÓB FUNKCJONOWANIA

Powietrze jest ogrzewane przez samodzielny element grzewczy i wprowadzane pulsacyjnie za pomocą wentylatora; jest ono następnie równomiernie rozprowadzane, umożliwiając w ten sposób jednorodne, doskonałe i szybkie gotowanie i rozmrażanie

## 6. DZIAŁANIE / OBSŁUGA

### a) Instalacja/montaż :

- Ostrożnie rozpakuj urządzenie z kartonu.
- Umieść kontakt grill na płaskiej, żaroodpornej powierzchni.
- Nigdy nie umieszczaj urządzenia w pobliżu ściany lub przegrody wykonanej z materiałów łatwopalnych, nawet jeśli jest ona bardzo dobrze izolowana.
- Wymagana jest minimalna odległość 10 cm od ścianki działowej lub ściany.
- Usuń etykiety i folię ochronną wokół urządzenia. W razie potrzeby można użyć rozpuszczalnika.

### b) Pierwsze uruchomienie :

***Pierwsze czyszczenie***
Podczas pierwszego użycia wyczyść tace w ciepłej wodzie z mydłem. Akcesoria należy suszyć z zachowaniem pełnej ostrożności
Rozgrzewaj urządzenie przez około 30 minut w temperaturze 250°C. Przez kilka chwil może być wyczuwalny delikatny zapach.

***Podłączanie urządzenia***
- Sprawdź, czy napięcie sieciowe i częstotliwość są zgodne z wartościami podanymi na tabliczce znamionowej.
- Należy zawsze sprawdzać, czy przewód zasilający lub wtyczka nie są uszkodzone; w razie potrzeby powinny one zostać wymienione przez producenta, jego serwis posprzedażowy lub podobnie wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia niebezpieczeństwa.
- Upewnij się, że każde pokrętło sterujące jest ustawione na 0.
- Odwiń całkowicie kabel zasilający i podłącz go do uziemionego gniazda.
- Urządzenie jest podłączone.

**Uwaga:** Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka bez przewodu ochronnego lub bezpośrednio do sieci elektrycznej, musi zostać podłączone przez wykwalifikowaną osobę.

### c) Korzystanie z urządzenia :

Przypomnienie:

Piec nie będzie działał, jeśli nie zostanie wybrany czas pracy. Piec wyłączy się automatycznie, gdy czasomierz osiągnie 0.

***Uruchamianie***
Obróć timer, aby wybrać żądany czas obróbki.
Przekręć pokrętło regulacji temperatury, aby wybrać żądaną temperaturę. W celu rozmrażania i utrzymywania potraw w cieple należy ustawić regulator temperatury w położeniu * . Czasy i temperatury podano w tabelach.

***Zatrzymywanie urządzenia***

Ustaw każde pokrętło na 0
Zielona lampka kontrolna zgaśnie: piec jest wyłączony. Odłącz przewód zasilający.
Poczekaj, aż urządzenie ostygnie
Wyczyść urządzenie. (patrz Czyszczenie i konserwacja)

## d) Przewodnik po rozwiązywaniu problemów

Piec nie działa
Czy urządzenie zostało podłączone do gniazda zasilania? Czy sprawdzono wyłącznik automatyczny instalacji? Czy wyłącznik czasowy jest włączony? Czy świeci się zielona lampka kontrolna?
Z piekarnika wydobywa się dużo dymu: Prawdopodobnie temperatura pracy jest zbyt wysoka.
Piekarnik brudzi się zbyt szybko : Temperatura pracy jest zbyt wysoka.

## e) Awaria / naprawa

W przypadku awarii lub uszkodzenia części należy skontaktować się z serwisem posprzedażnym i powierzyć wszelkie czynności techniczne wykwalifikowanej osobie.

Kontaktując się z serwisem posprzedażowym dystrybutora lub sklepu, należy podać pełne dane urządzenia (nazwę handlową, typ i numer seryjny). Informacje te znajdują się na widocznej tabliczce opisowej z tyłu urządzenia.

# 6 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

## a) Montaż i demontaż wagi




Podnieś prowadnicę i pociągnij, aby zwolnić 2 bolce.
Aby ponownie zamontować prowadnice, należy umieścić je na 2 bolcach, lekko docisnąć i zsunąć.




b) Czyszczenie

- Odłącz urządzenie.
- Wyczyść zewnętrzne ściany ze stali nierdzewnej za pomocą mokrej gąbki oraz miękkiej i suchej ściereczki.
- Wyjąć tace ociekową i prowadnice
- Czyść je w ciepłej wodzie z mydłem. Prowadnice można myć w zmywarce do naczyń
- Wnętrze pieca można teraz łatwo wyczyścić mokrą gąbką i ciepłą wodą z mydłem. Spłucz i osusz miękką ściereczką wszystkie ścianki pieca
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać żadnych środków ściernych.
- Nigdy nie czyść urządzenia pod strumieniem wody, ponieważ nacieki mogą spowodować jego nieodwracalne uszkodzenie.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie lub innym płynie, aby uniknąć porażenia prądem.

## 7. SPECYFIKACJE TECHNICZNE

| Model | FCV 280 B |
|---|---|
| Wymiary zewnętrzne | 370x535x495 mm |
| Wymiary wewnętrzne | 270x330x320 mm |
| Waga | 20 kg |
| Moc | 1500 W |
| Prąd | 6.5 A |
| Napięcie | 220-240 V ~ |

**Zużycie energii**

Pozycja konwekcji

Pozycja konwekcyjna

Wzrost do 270°C 0,60 kw/h

Konserwacja 1 h przy 270°C 0,90 kw/h

Połączenie ekwipotencjalne oznaczone tym symbolem ⏚ musi być połączone z ekwipotencjalnym połączeniem przewodzącym instalacji.

## 8. NORMY I PRZEPISY PRAWNE

Urządzenie jest zgodne z następującymi normami: EN 60335-1; EN 60335-2-36.

Stopień ochrony przed wilgocią IPX4, zgodnie z normą 60335-2-38 (2008).

## 7. USUWANIE ODPADÓW ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Urządzenie jest zgodne z :

2002/96/WE (DEEE) N°34270064800021
2002/95/EC (ROHS)
2006/95 WE
2004/108 WE



**Przepisy Reach**

Nie wyrzucać urządzenia jako odpadu domowego.
Urządzenie należy oddać do centrum recyklingu sprzętu elektrycznego.

Materiały zawarte w urządzeniu mogą być ponownie wykorzystane. Poprzez prawidłową utylizację odpadów elektrycznych i elektronicznych, recykling i wszelkie inne formy ponownego wykorzystania zużytego sprzętu, użytkownik w znacznym stopniu przyczynia się do ochrony środowiska.

Aby uzyskać informacje na temat zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych, należy skontaktować się z dystrybutorem.

## 8. GWARANCJA

### Warunki gwarancji

Gwarancja, która ma zastosowanie do każdego urządzenia, jest gwarancją handlową dystrybutora lub sprzedawcy detalicznego. W celu uzyskania dokładnych warunków należy skontaktować się ze sklepem, w którym zakupiono urządzenie.

Gwarancja nie przyznaje prawa do odszkodowania.

Poniższe postanowienia nie wykluczają możliwości skorzystania z gwarancji prawnej przewidzianej w art. 1641 i następnych francuskiego kodeksu cywilnego dotyczących wad i usterek.

### K l a u z u l e wyłączające gwarancję

Nieprawidłowa instalacja i konserwacja, w szczególności niezgodna z obowiązującymi przepisami lub instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.

Gwarancją nie są objęte naprawy spowodowane nieprawidłową obsługą, niewłaściwym użytkowaniem, zaniedbaniem lub przeciążeniem urządzenia, a także wynikające ze zmian w zasilaniu, przepięcia lub wadliwej instalacji.

Uszkodzenia spowodowane uderzeniem lub złymi warunkami pogodowymi nie są objęte gwarancją. Sprzęt jest transportowany na ryzyko użytkownika; w przypadku dostawy przez przewoźnika, odbiorca musi dokonać sprawdzenia sprzętu przy jego dostawie.

Gwarancja wygasa w przypadku ingerencji w urządzenie, jego naprawy lub modyfikacji przez niewykwalifikowane osoby lub w przypadku używania go do niewłaściwych celów.