

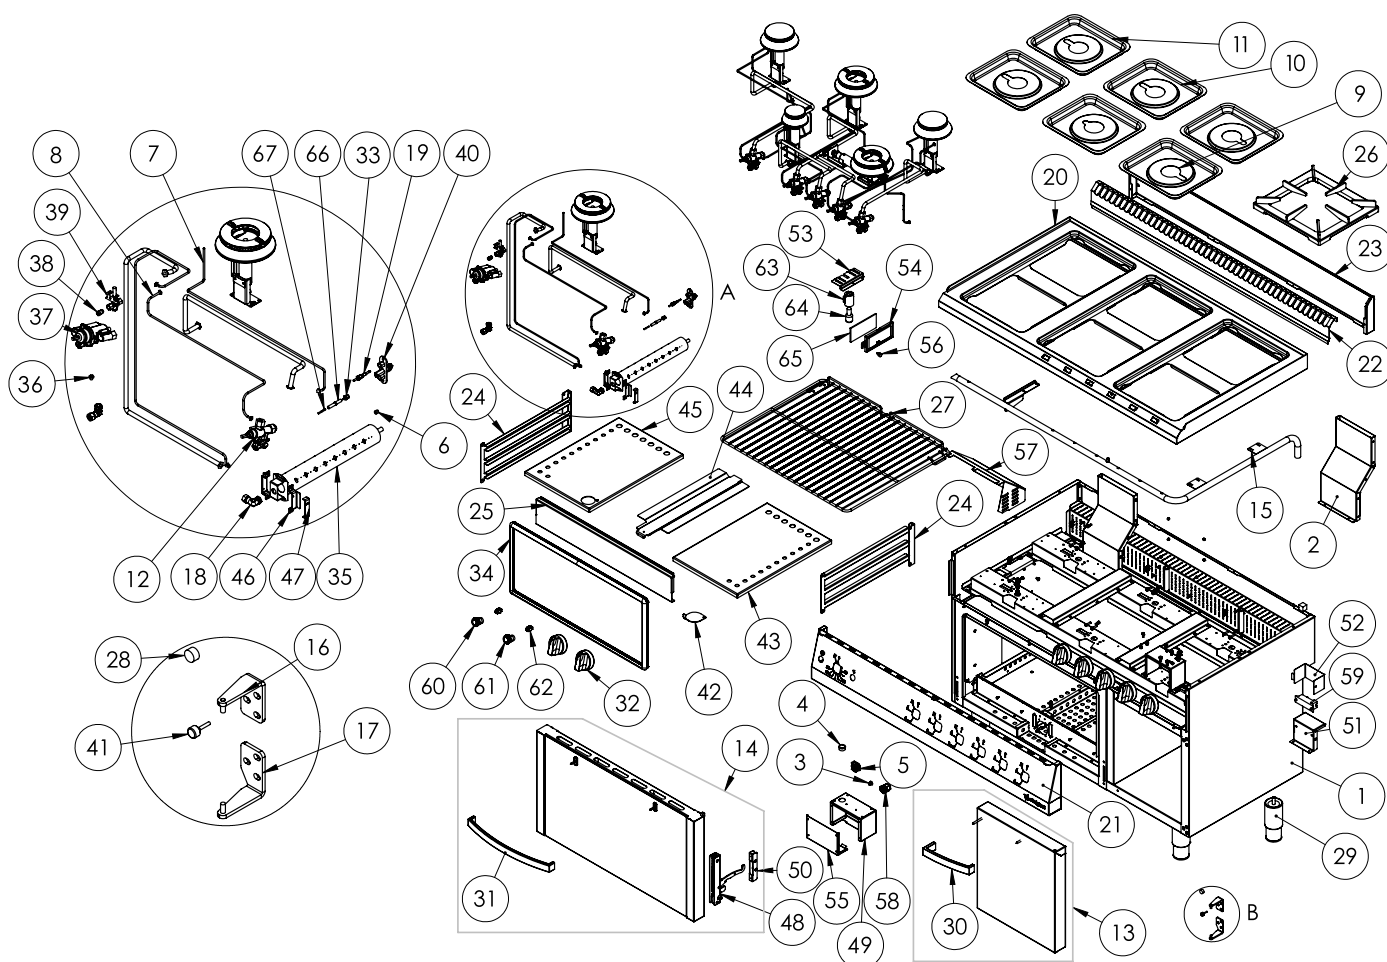
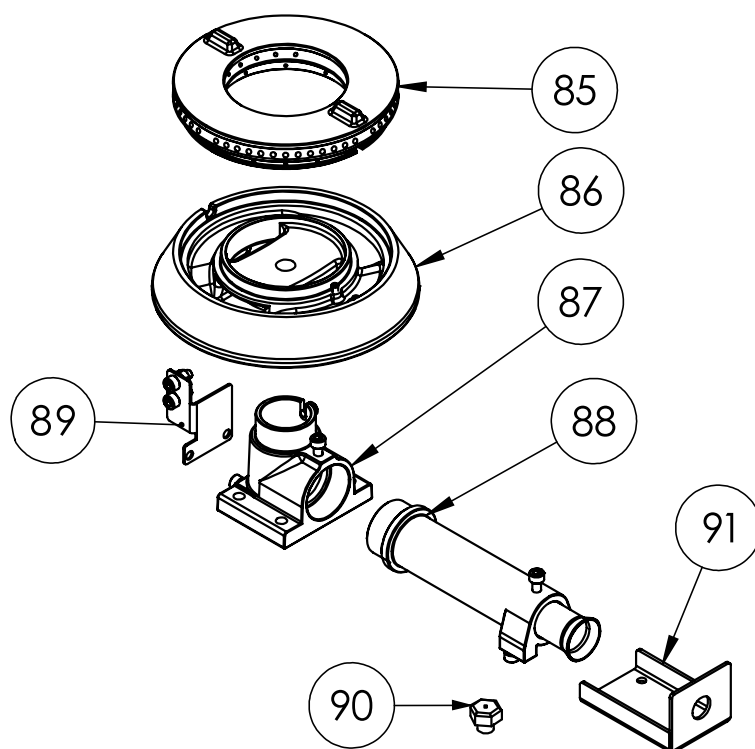
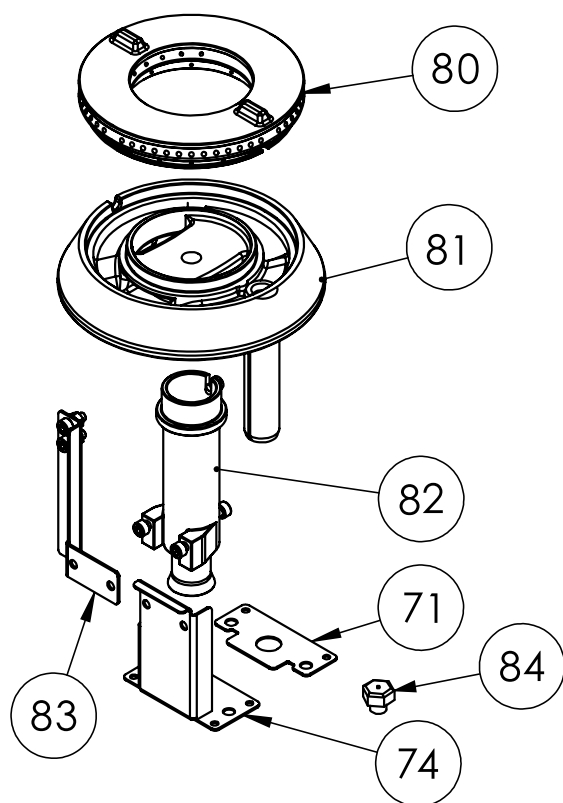


Kuchnia gazowa, 4-palnikowa z piekarnikiem gazowym, 20.5+5 kW, G30

Kod katalogowy: 9710130

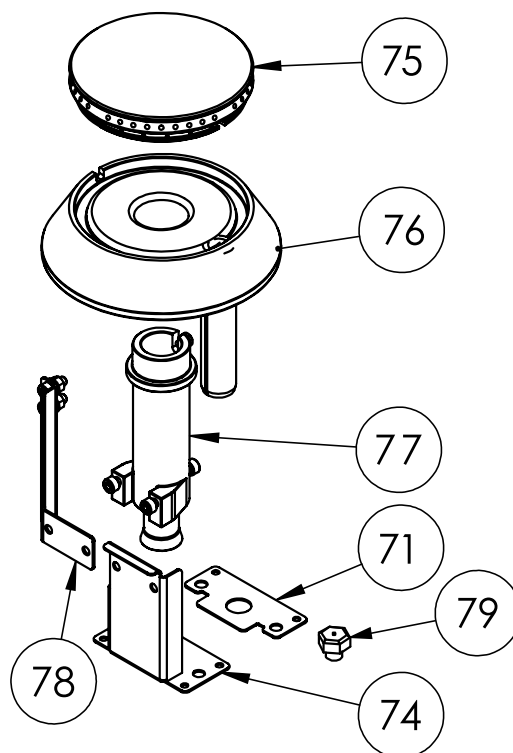

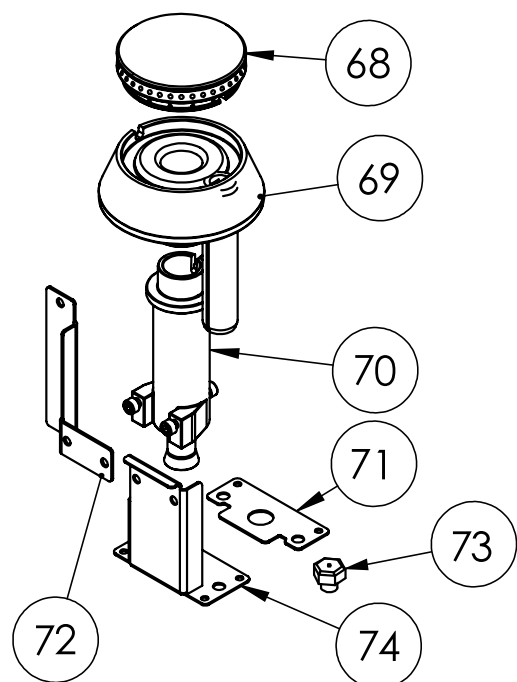

Nr części (V nr rys. nr części z rysunku)	Nazwa	Kod
V9710130V05-01	Korpus	
V9710130V05-02	Odprowadzenie przód	
V9710130V05-03	Przelotka przewodu tworzywo fi6	C010978
V9710130V05-04	Przelotka przewodu fi19	
V9710130V05-05	Kostka przyłączeniowa	C010859
V9710130V05-06	Dysza palnik pilota	C014699
V9710130V05-07	Termopara 600	C008081
V9710130V05-08	Termopara 800	C009004
V9710130V05-09	Misa prawa	C010870
V9710130V05-10	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9710130V05-11	Misa lewa	C010501
V9710130V05-12	Zawór	
V9710130V05-13	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9710130V05-14	Drzwi szklane piekarnika	
V9710130V05-15	Kolektor	C011402
V9710130V05-16	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9710130V05-17	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9710130V05-18	Kolano	
V9710130V05-19	Termopara	C012992
V9710130V05-20	Blat	
V9710130V05-21	Panel przedni	
V9710130V05-22	Oslona kominka	
V9710130V05-23	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9710130V05-24	Prowadnica	
V9710130V05-25	Oslona dolna	
V9710130V05-26	Ruszt 300x335	C009045
V9710130V05-27	Ruszt piekarnika	C009148
V9710130V05-28	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9710130V05-29	Stopka okrągła	C007292
V9710130V05-30	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9710130V05-31	Rączka drzwi	C010174
V9710130V05-32	Pokrętko	
V9710130V05-33	Nakrętka iskrownika	
V9710130V05-34	Uszczelka piekarnika	C011332
V9710130V05-35	Palnik piekarnika 5kW	C009006
V9710130V05-36	Dysza palnika pilota	C010906
V9710130V05-37	Zawór piekarnika	C009016

Nr części (V nr rys. nr części z rysunku)	Nazwa	Kod
V9710130V05-38	Nakrętka z pierścieniem	C010733
V9710130V05-39	Palnik pilota	C008078
V9710130V05-40	Palnik pilota	C009002
V9710130V05-41	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9710130V05-42	Maskownica	
V9710130V05-43	Płyta piekarnika gazowego	
V9710130V05-44	Osłona palnika	
V9710130V05-45	Płyta piekarnika gazowego	
V9710130V05-46	Obejma	
V9710130V05-47	Przysłona	
V9710130V05-48	Zawias piekarnika	
V9710130V05-49	Korpus puszeki	C011266
V9710130V05-50	Podstawa zawiasu	
V9710130V05-51	Wspornik generatora zamykany	
V9710130V05-52	Zamknięcie wspornika generatora	
V9710130V05-53	Osłona oświetlenia	
V9710130V05-54	Ramka szybki	
V9710130V05-55	Pokrywa puszeki	
V9710130V05-56	Śruba radełkowana	
V9710130V05-57	Osłona	
V9710130V05-58	Dławica	C007438
V9710130V05-59	Generator	C010198
V9710130V05-60	Wyłącznik bistabilny	C013484
V9710130V05-61	Wyłącznik monostabilny	C010735
V9710130V05-62	Złączka instalacyjna	
V9710130V05-63	Oprawka ceramiczna	C008153
V9710130V05-64	Żarówka	C008159
V9710130V05-65	Szybka żaroodporna	C011275
V9710130V05-66	Iskrownik	C014178
V9710130V05-67	Przewód iskrownika	C014132
V9710130V05-68	Korona palnika 3.5kW	C009051
V9710130V05-69	Korpus palnika 3.5kW	C009052
V9710130V05-70	Injektor 3.5kW	
V9710130V05-71	Wzmocnienie wspornika palnika pionowego	
V9710130V05-72	Wspornik pilota 3.5kW	
V9710130V05-73	Dysza palnika 3,5kW	C007535
V9710130V05-74	Wspornik podstawy dyszy	

Nr części (V nr rys. nr części z rysunku)	Nazwa	Kod
V9710130V05-75	Korona palnika 5kW	C009053
V9710130V05-76	Korpus palnika 5kW	C009054
V9710130V05-77	Inżektor 5kW	C010161
V9710130V05-78	Wspornik pilota 5kW	
V9710130V05-79	Dysza palnika 5 kW	C007536
V9710130V05-80	Korona palnika 7kW	C009040
V9710130V05-81	Korpus palnika 7kW	C009027
V9710130V05-82	Inżektor 7kW	C009168
V9710130V05-83	Wspornik pilota 7kW	
V9710130V05-84	Dysza palnika 7kW	C007537
V9710130V05-85	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9710130V05-86	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9710130V05-87	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9710130V05-88	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9710130V05-89	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9710130V05-90	Nie dotyczy tego modelu produktu	
V9710130V05-91	Nie dotyczy tego modelu produktu	